

# Bildkarten Reparaturpfad

---



# Bildkarten Reparaturpfad



Löse die markierten Schrauben und drehe sie vollständig raus.

# Bildkarten Reparaturpfad



Lege die Schrauben zur Seite und öffne den Controller vorsichtig an den mit Pfeilen markierten Stellen.

# Bildkarten Reparaturpfad

---




## Handlungsanweisungen Reparaturpfad

---

Nimm den Deckel vollständig  
ab und lege ihn zur Seite.

# Bildkarten Reparaturpfad

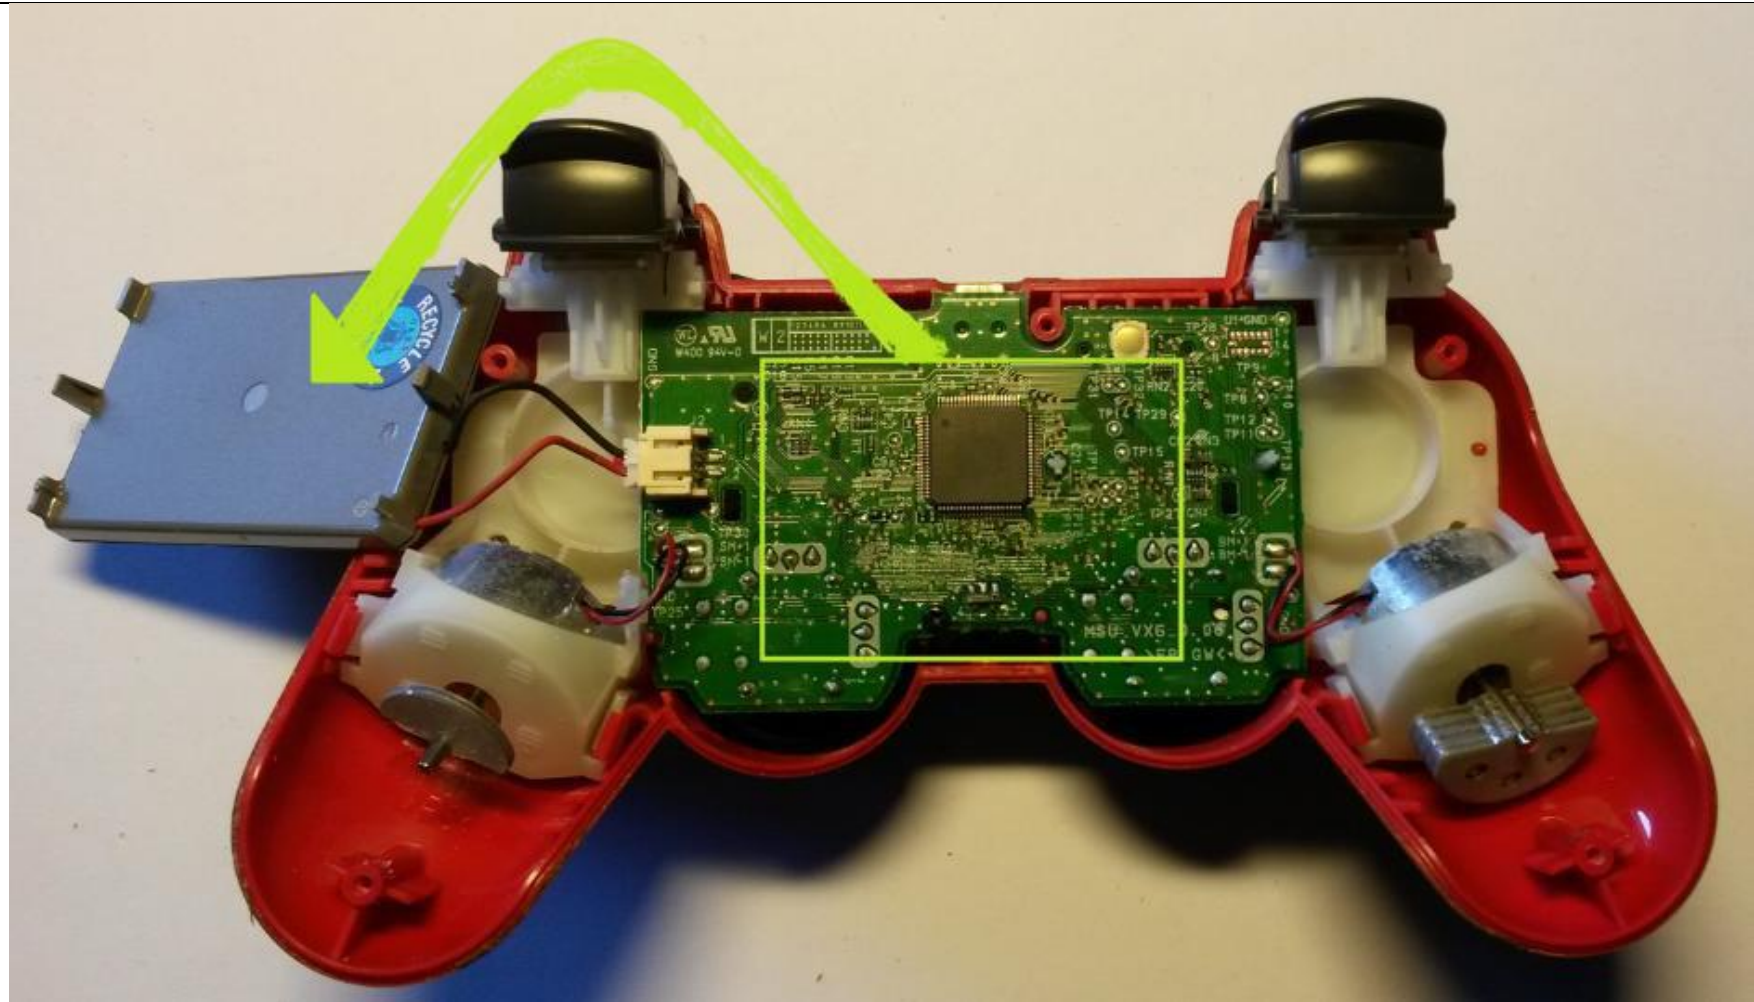



## Handlungsanweisungen Reparaturpfad

---

Lege den Akku vorsichtig zur Seite.

# Bildkarten Reparaturpfad



## Handlungsanweisungen Reparaturpfad

---

Löse den Stecker des Akkus.

# Bildkarten Reparaturpfad



## Handlungsanweisungen Reparaturpfad

---

Löse die Schraube der Platine  
und drehe sie vollständig raus.  
Lege die Schraube zur Seite.

# Bildkarten Reparaturpfad

---



Drehe die Platine vorsichtig  
um.

# Bildkarten Reparaturpfad

---





# Bildkarten Reparaturpfad

---



## Handlungsanweisungen Reparaturpfad

---

Entferne den alten/defekten  
Thumbstick.

Überlege dir, welche Schritte noch fehlen, um die Reparatur abzuschließen.