


Hörsaaltechnik-Guide


Räume: A14-1-101 / A14-1-102

1. Systemstart & Bildquelle

Berühren Sie das Display am Redner*innenpult, um das System zu **starten**.

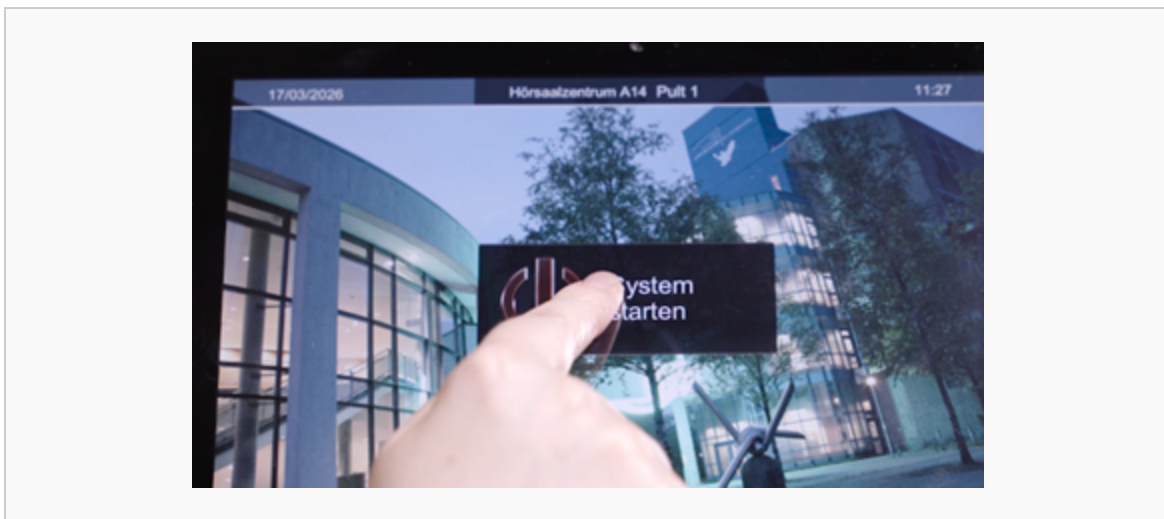

Wählen Sie Ihre gewünschte **Bildquelle**. Die aktive Option wird blau hinterlegt.

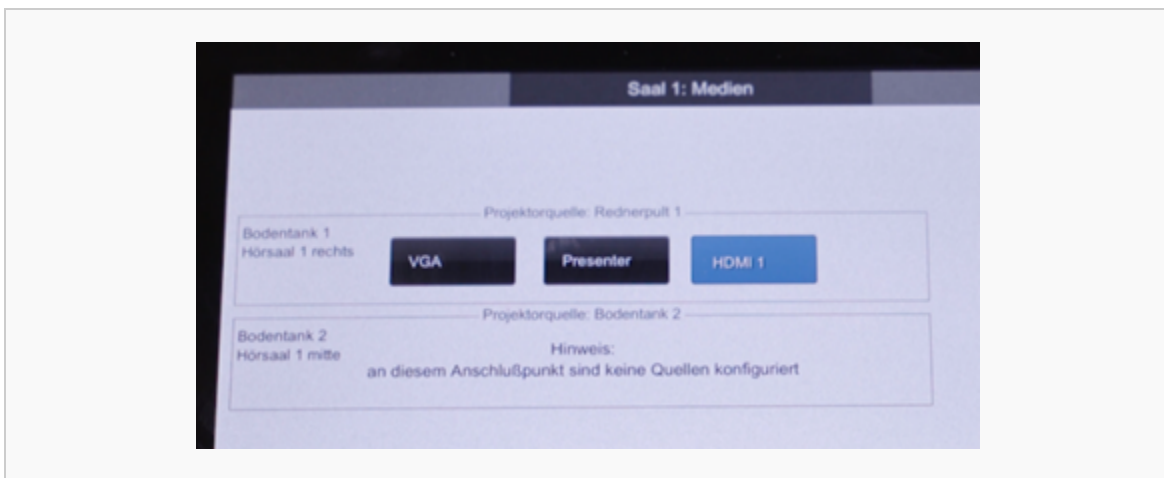

Verwenden Sie für Ihren Laptop das bereitliegende **HDMI-Kabel**.



2. Projektion steuern

Drücken Sie auf „**On**“, um die Beamer einzuschalten und die Leinwände herunterzufahren.



Mit dem „**PIC-Mute**“-Button können Sie das Bild auf der Leinwand jederzeit aus- und wieder einblenden, ohne die Projektion zu unterbrechen.




3. Audio & Mikrofone


Die Mikrofone starten **automatisch** (Dauer ca. 15 Sek.).

Wichtig: Drücken Sie bitte NICHT die „Pair“-Taste!

Die **Lautstärken** für Saal und Mikrofone regeln Sie über die Schieberegler auf der rechten Displayseite.

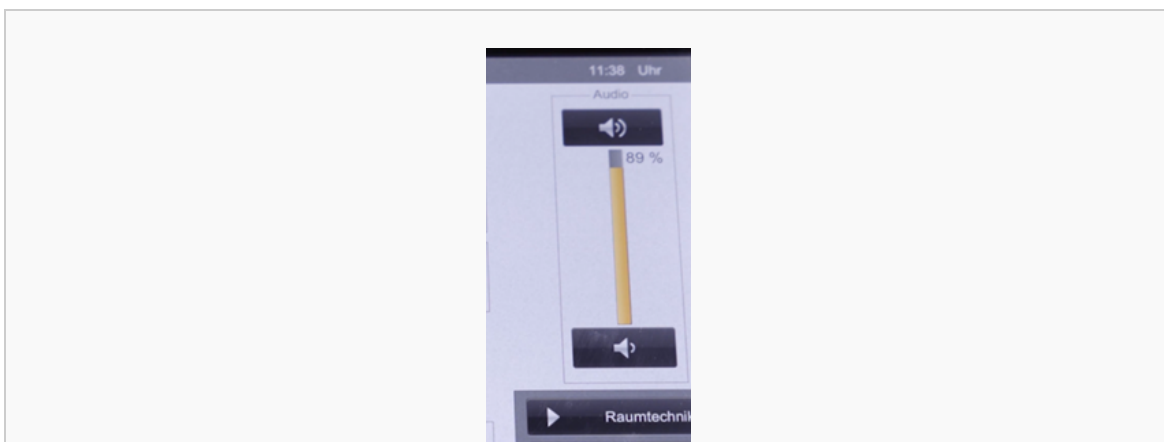

Bitte achten Sie darauf, dass sich die Mikrofone nach der Veranstaltung wieder korrekt in der Ladeschale befinden, indem das **Display** der Geräte **nach links** zeigt und das **Lämpchen** an der Ladeschale **leuchtet**.

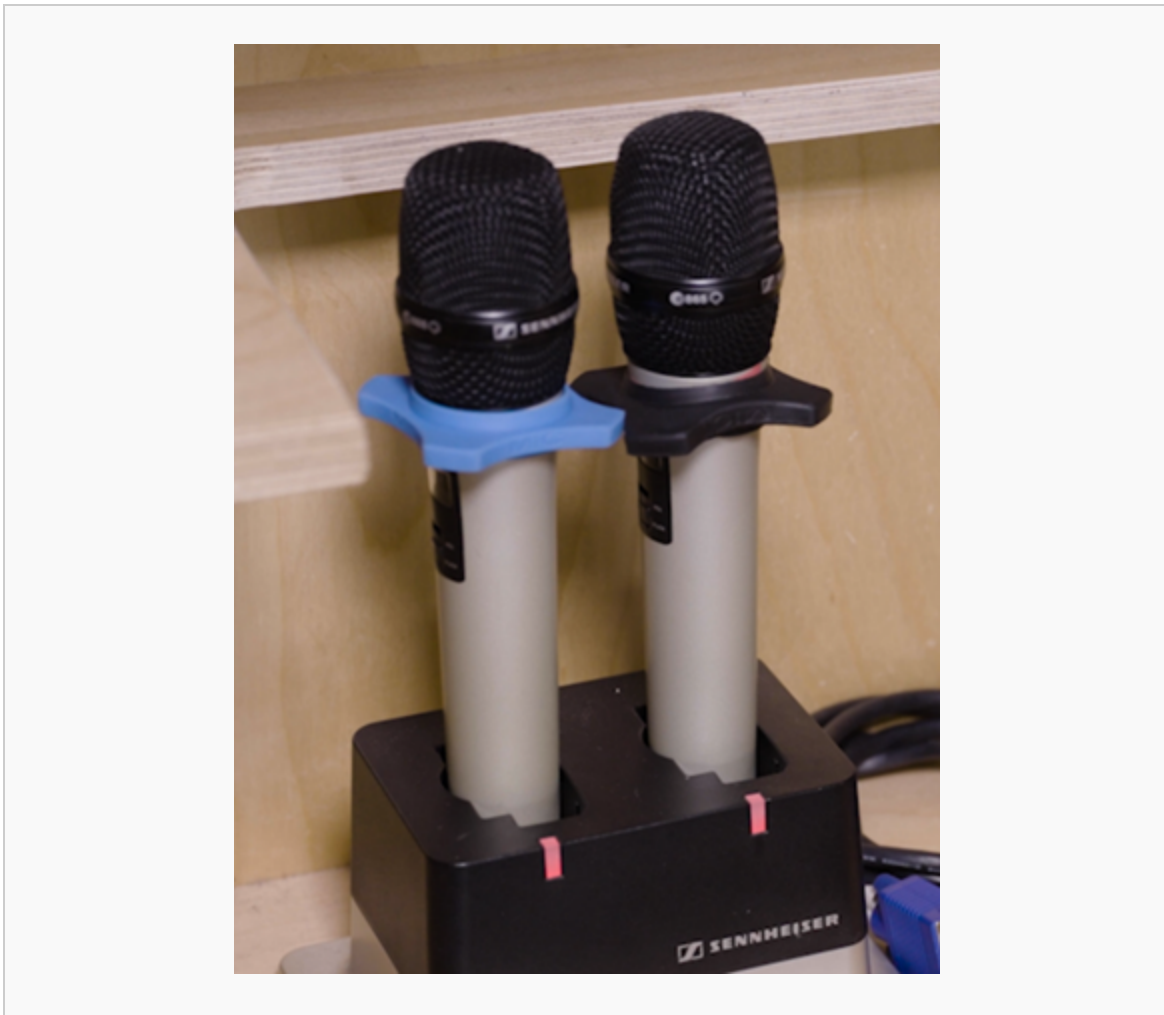


Mikrofon-Statusanzeige


- **grün**: verbunden und Akku geladen
- **gelb** / „Mute“: stummgeschaltet. → Schalter am Mikrofon auf „Mic“ stellen.
- **blinkt rot**: Akku fast leer (max. 30 Min. Restzeit)
- **dauerhaft rot** / „No Link“: keine Verbindung. → Medientechnik informieren und anderes Mikrofon nutzen.

4. Raumtechnik & Abschluss

Unter „Raumtechnik“ können Sie verschiedene Beleuchtungsszenarien wählen.

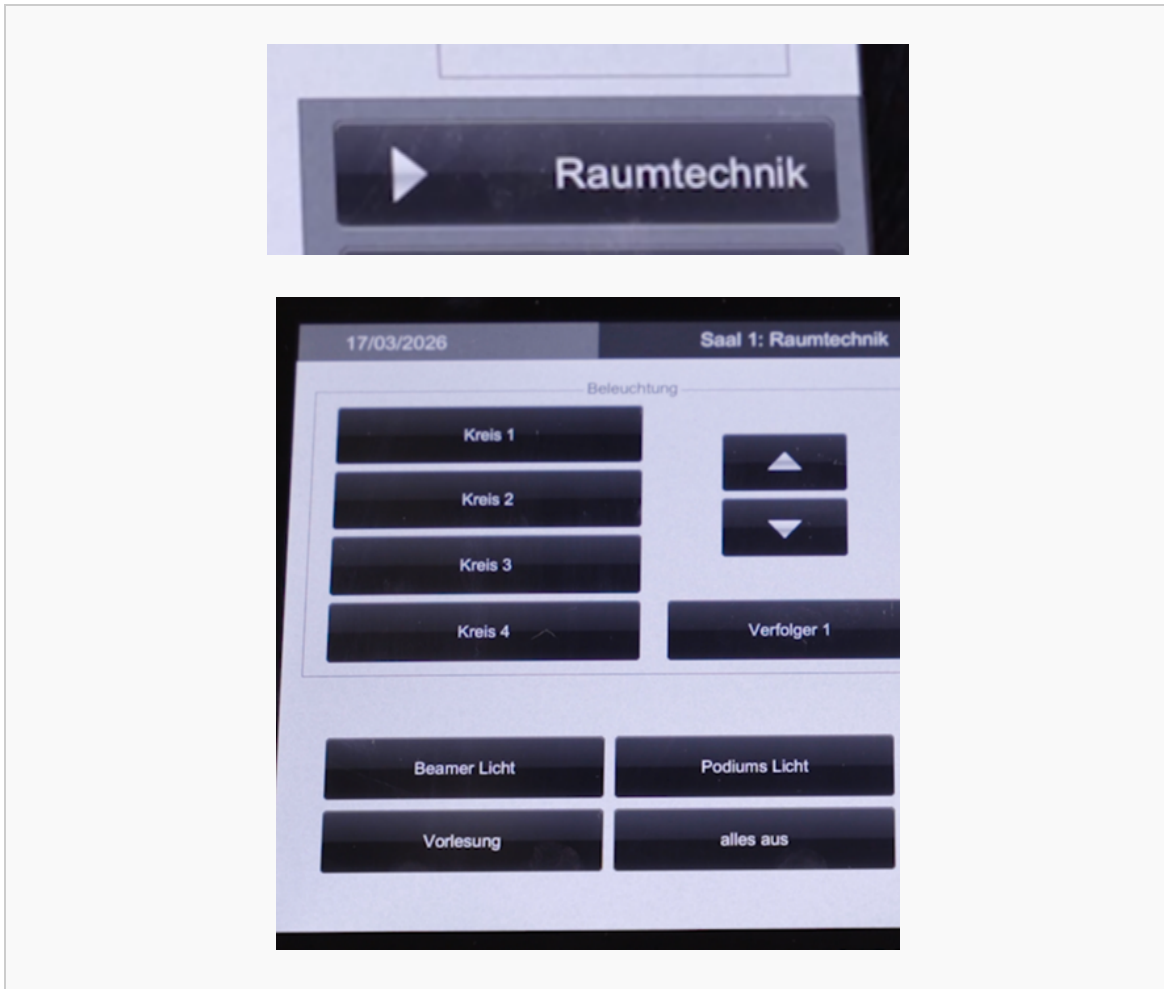


Außerdem können Sie die **Hörsaaltüren** über diesen Button **schließen**.

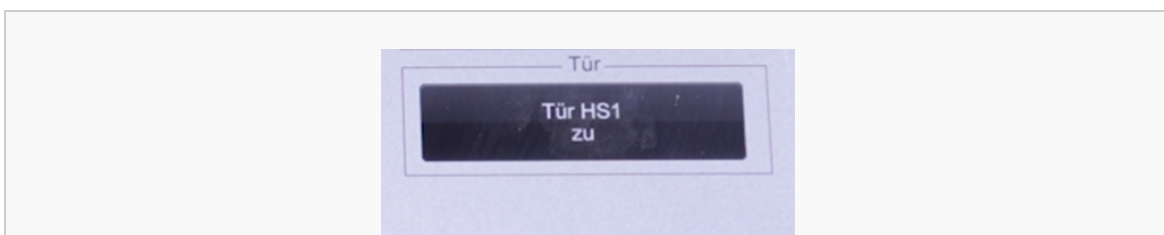

Nach der Veranstaltung:

- Stellen Sie die **Mikrofone zurück in die Ladeschale** (Display nach links, Ladelämpchen leuchtet).
- **Fahren Sie das System** über die entsprechenden Buttons komplett **herunter**.

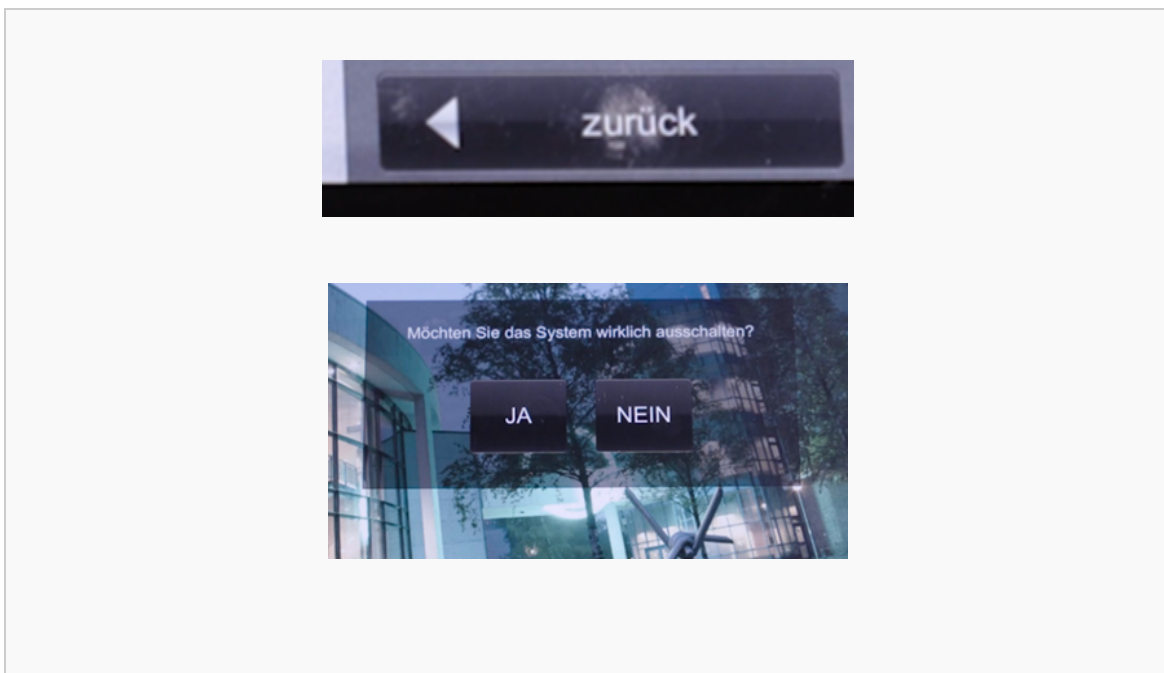

Technische Störungen?

E-Mail: bis-veranstaltungstechnik@uni-oldenburg.de

Tel.: 0441 - 798 - 4468 / - 2192 / - 3193