


# Hörsaaltechnik-Guide


Räume: V03-0-C002 / D002

## 1. Systemstart & Bildquelle

Berühren Sie das Display am Rednerpult, um das System zu **starten**.

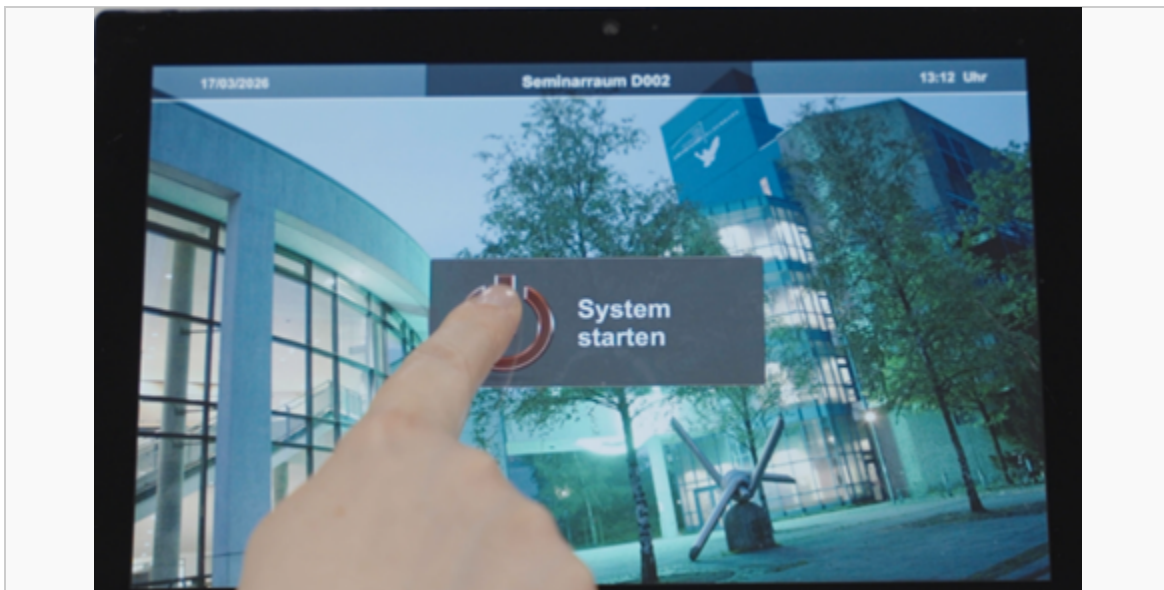


Wählen Sie zunächst Ihre gewünschte **Bildquelle**...

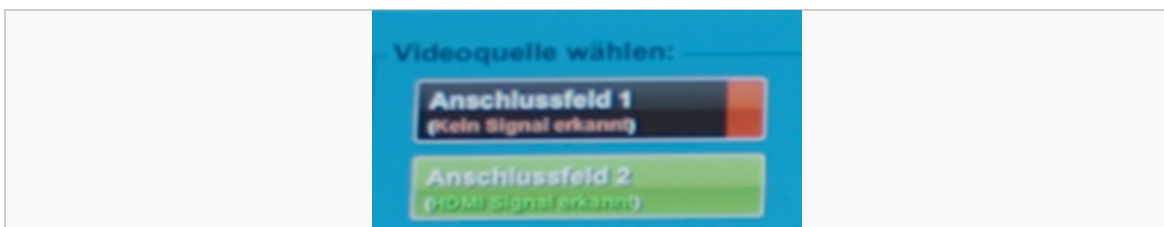

...und anschließend die **Beamer**, über die Ihr Bild gezeigt werden soll. Beamer und Monitore starten automatisch.



Um **beide Seiten des Hörsaals** zu nutzen, drücken Sie den entsprechenden Button auf dem Display.

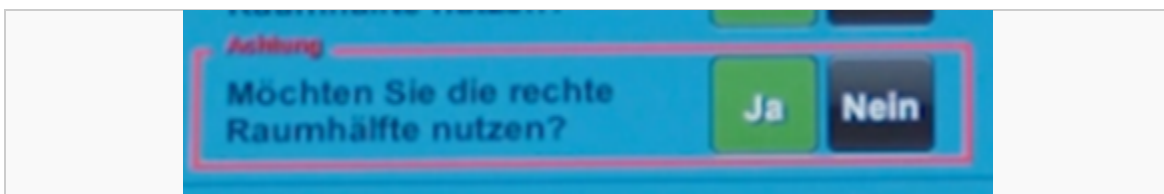

Verwenden Sie für Ihren Laptop das bereitliegende **HDMI-Kabel**.




## 2. Audio & Mikrofone

Die Mikrofone finden Sie im Schrank zu Ihrer Rechten. Nach dem Herausnehmen **starten** diese automatisch (ca. 15 Sek.).

**Wichtig:** Bitte drücken Sie **NICHT** die „Pair“-Taste!

Die **Lautstärken** regeln Sie über die Schieberegler auf der rechten Displayseite.

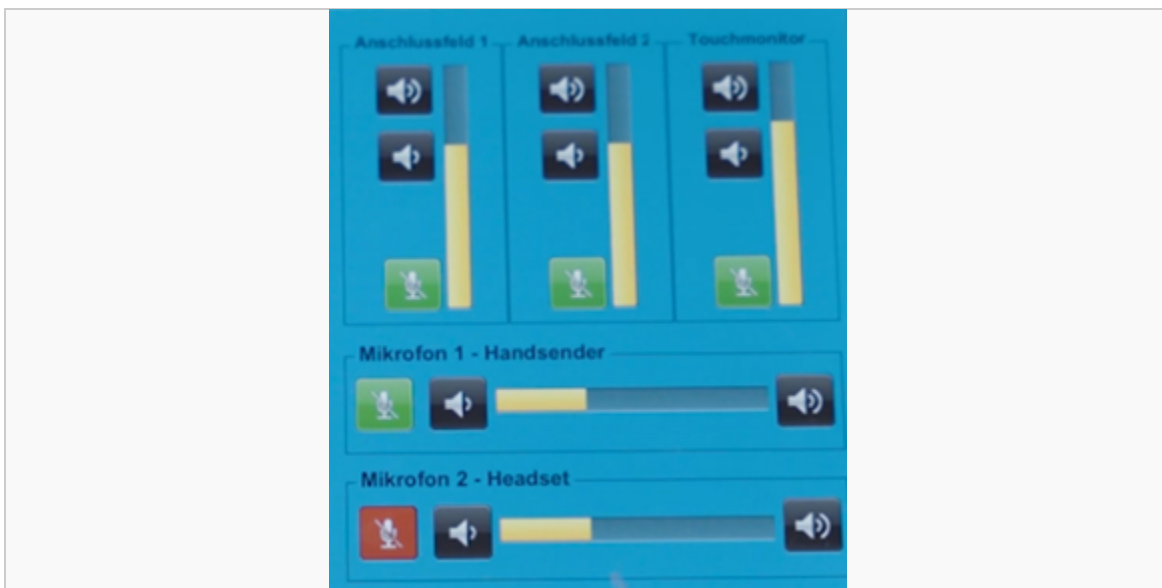

### Mikrofon-Statusanzeige

- **grün:** Verbunden und Akku geladen.
- **gelb / „Mute“:** Stummgeschaltet. → Schalter am Mikrofon auf „Mic“ stellen.
- **blinkt rot:** Akku fast leer (max. 30 Min. Restzeit).
- **dauerhaft rot / „No Link“:** Keine Verbindung. → Medientechnik informieren.

### 3. Raumsteuerung & Abschluss

Unter der Raumsteuerung finden Sie die Optionen für die **Beleuchtung**.



**Nach der Veranstaltung:**

- Stellen Sie die **Mikrofone zurück in die Ladeschale** (Display nach links, Ladelämpchen leuchten).
- **Fahren Sie das System** über die entsprechenden Buttons komplett **herunter**.



---

**Technische Störungen?**

E-Mail: [bis-veranstaltungstechnik@uni-oldenburg.de](mailto:bis-veranstaltungstechnik@uni-oldenburg.de)

Tel.: 0441 - 798 - 4468 / - 2192 / - 3193

---

*Hinweis für Hörsaal D002:* Für die Nutzung der **Videokonferenzmöglichkeiten** wird es in Kürze ein separates Tutorial geben.